

Service Manual

Kondensation Trockner Elektron. TRKE 6960

Modell	
Version	

TRKE 6960 8560 696 01004	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5 - 6
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	8
Text/Legende	9 - 14
Familie	OMEGA

Date: 04.01.2005

Document-No.: 4812 713 14549

TRKE 6960 8560 696 01004	Whirlpool Europe Customer Service	SERVICE

Technische Daten

04.01.2005 / Page 2 Doc. No: 4812 713 14549

Abmessunge	n
ribilicoodinge	

Höhe	85	cm
Breite	59,5	cm
Tiefe	60	cm

Gewicht

Brutto Gewicht	42	kg
Netto Gewicht	40	kg

Umgebungstemperatur

Zimmertemperatur max.	35	.C
Zimmertemperatur min.	5	.C

Luftfeuchtigkeit (Aufstellort)

max. relative		
Luftfeuchtigkeit	95	%

Elektrische Anschlüsse

Spannung	230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,49	kW
Absicherung	16	Α

Trommeldaten

Volumen	112	1
Trommeldrehzahl	57 ± 2	UPM

Luftdurchsatz

Umluft	$180 + 10/ -30 \text{ m}^3 / \text{h}$
Kühlluft	$200 + 10/ -30 \text{ m}^3 / \text{h}$

Beladung

Baumwolle max.	5,0	kg
Pflegeleicht max.	2,5	kg

Kondenswasserentleerung

Kondenswasserbehälter 3,8 I

Direktanschluß an das Abwassernetz

1. Möglichkeit:	Handelsüblicher	
	Zulaufsc	:hlauch
Innendurchmesser	8 - 10	mm
Schlauchlänge max.	2,5	m
Abpumphöhe max.	1,0	m

2. Möglichkeit:	Ablaufschlauch zum Anschluß an Siphor
Bestell - Nr.:	4812 530 28243
Schlauchlänge	1,5 m

Elektrische Bauteile

Heizung

Тур	Aluminiı	ım
Nennspannung	230 +10	1%/ -15% V
Nennleistung	2200	$W \pm 5\%$
Heizungswiderstand	21,5-24,	6 Ω

Thermostate

Flusenthermostat (in Heizung) TH 1.2

Einschalttemperatur	165 ± 10	.C
Ausschalttemperatur	210 ± 9	.C
Farbcode	Grün	

Sicherheitsthermostat (in Luftführung) TL

Einschalttemperatur	<-35	.C
Ausschalttemperatur	260 ± 10	.C

Abluftthermostat (im Luftkanal) TH 1.1

Einschalttemperatur	68 ± 3	.C
Ausschalttemperatur	83 ± 3	.C

Elektronikmodul OMEGA

Тур	Elektronis	, ,
	Max.Opti	onen
Nennspannung	185 - 256	V
Frequenz	47 - 63	Hz
Nennströme:		
Motor	≤10	Α
Heizung	≤16	Α
Trommellicht	≤1	Α
Pumpe	≤1	Α
Umgebungstemperatur	0 bis 85	.C
Lagertemperatur	-25 bis 85	C

Antriebs- und Gebläsemotor

Тур	1-Phasen	
	Asynchro	nmotor
Spannung	230 +109	%/ -15% V
Frequenz	50 ± 3	Hz
Anschlussleistung	285	$W \pm 7\%$
Wicklungswiderstände		
Hauptwicklung (2 - 3)	18,8	$\Omega \pm 7\%$
Hilfswicklung (3 - 4)	18	$\Omega \pm 7\%$
Nenndrehzahl	2700	UPM
Betriebskondensator	10	μ F ± 10%

Whirlpool Europe Customer Service TRKE 6960 8560 696 01004 04.01.2005 / Page 3 Doc. No: 4812 713 14549

Technische Daten

Kondensatpumpe

1-Phasen Synchronmotor	
IMS 30.95635	
220-240 +10%/ -15%	V
50	$Hz \pm 0.5\%$
450	$\Omega \pm 10\%$
53	$mA \pm 10\%$
140	$mA \pm 10\%$
14	W± 2
2,6	I/min± 1,1
3000	UPM
	IMS 30.95635 220-240 +10%/ -15% 50 450 53 140 14 2,6

Mikroschalter (Pumpe)

Тур	Cherrry D4F9	
Spannung	230 +10%/ -15%	V
Frequenz	50/60	Hz
Strombelastbarkeit	16	Α

Funkentstörfilter

Тур	ISKRA KPB 7325	
Spannung max.	275	V
Nennkapazität	100 nF X1 + 2x22 nF Y2+ $1M\Omega$	
Oder		

Funkentstörfilter

Тур	Eichhoff BV16.250/119	
Spannung max.	250	V
Nennkapazität	100 nF X1 + 2x15 nF Y2 + $1M\Omega$	

Anzeigemodul

Anzahl LEDs	26 + 2 Anzeigen
Programmwahlschalter	12 Positionen mit integriertem EIN/AUS
Tasten:	- Start/Pause - Startvorwahl + Restzeitanzeige

SchonenTrockengradSummerKnitterschutzTrommelbeleuchtung

Ersatzteilliste

557 0


48 12 282 08008 Thermostat Auslauf

Model **TRKE 6960** 856069601004 Service No. Version 856069601004


version		836069601004			
Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	Pos. Nr.	12NC Code	Beschre
004 0	4812 440 19718	Boden	557 1	4812 282 98005	Dichtung
011 0	4812 500 18054	Fuss	564 0	4812 259 28681	Thermos
012 0	4812 528 78033	Rolle	631 0	4812 271 38396	Mikrosc
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle	631 1	4812 360 18476	Schwim
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten	631 2	4812 360 58093	O-Ring S
021 0	4812 440 10819	Front VBL GW	633 1	4812 276 18422	Stift Sta
022 0	4812 440 10866	Seitenplatte GW	651 0	4812 134 28056	Lampe
024 0	4812 440 19708	Rueckwand	692 0	4812 210 58055	Halterur
030 0	4812 440 10811	Arbeitsplatte CD VBL GW	692 1	4812 278 58001	Sensor
033 0	4812 310 18582	Kit Abdeckung	707 9	4812 530 48165	Rohr Eir
040 0	4812 417 28091	Scharnier GW	740 0	4812 511 48243	Waerme
053 0 053 2	4812 440 89044 4812 417 28061	Klappe kpl. BK VBL GW Schliesshebel Sockelleiste	741 0 741 1	4812 440 08003	Geblaes
053 2	4812 417 28089	Verschluss Sockelleiste GW	741 7	4812 530 48244 4812 530 48683	Abdecki Luftfuel
053 4	4812 440 89043	Sockelblende VBL BK GW	743 1	4812 530 48254	Heizkan
065 1	4812 325 18009	Isolation Rückwand	743 3	4812 530 48239	Abdecki
100 0	4812 440 11029	Tuer VBL BK-GW	743 4	4812 464 48122	Abdeck
110 0	4812 498 18219	Tuergriff	743 8	4812 466 88519	Dichtun
131 1	4812 271 38463	Tuerverriegel. System GW	750 0	4812 418 79823	Wasser
133 0	4812 417 28097	Stift Tuer GW	750 1	4812 530 28856	Wasser
133 2	4812 417 28056	Verschluss Taschensieb	751 1	4812 418 88044	Ablaufs
191 0	4812 466 68607	Tuerdichtung	751 2	4812 401 18472	Klemme
204 0 220 0	4812 466 38014	Schutz Beruehrung Trommel kpl. SS	751 3 761 0	4812 271 18014	Abdeck
223 0	4812 418 18177 4812 418 89017	Mitnehmer GW	781 0	4812 480 58322 4812 530 28243	Filter Ta Ablaufs
261 0	4042 440 70024	Einschuhach f Wasserhoh	702.0	4042 520 00002	
271 0	4812 418 79821 4812 358 18164	Einschubgeh. f.Wasserbeh. Riemen, Antrieb H7 CD RO	783 0 783 1	4812 530 08003 4812 530 08009	Schlauc Schlauc
273 0	4812 358 18055	Spannrolle	783 2	4812 530 08009	Schlaud
275 0	4812 492 68129	Feder	794 0	4812 466 88523	Dichtun
291 0	4812 466 68561	Dichtung vorn	794 1	4812 466 28108	Dichtun
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten	794 2	4812 466 98935	Dichtma
301 0	4812 452 11465	Schalterleiste Kpl.	794 3	4812 466 98937	Dichtma
321 0	4812 452 14364	Einlage bed. TRKE 6960 GW	794 4	4812 466 88521	Dichtun
331 0	4812 414 58204	Knopf, Timer OMEGA VBL BK GW	900 1	4812 290 88053	Klamme
332 0	4812 410 29067	Taste Opt. GW	902 2	4812 256 38004	Halter F
332 1	4812 410 29112	Taste Opt. + VBL BK GW	903 0	4812 532 28028	Clip Kat
332 2	4812 410 29113	Taste Opt VBL BK GW	903 1	4812 401 18228	Befesti
332 3 333 0	4812 410 29108	Taste Trommelbel. VBL BK GW Taste Start GW	910 0	4812 502 38057	Schraut
350 0	4812 410 29066 4812 214 78779	Anzeige Elektr. CD VBL BK Type W	910 1 910 5	4812 502 48347 4819 502 38265	Blechso Schraub
401 0	4812 361 18291	Motor inkl. Luefterrad	910 8	4812 502 48348	Schraub
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor	912 4	4812 502 48015	Schraut
401 2	4812 401 18229	Klemme Motor	922 0	4812 532 58005	Sicheru
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 μ F	922 1	4812 532 58007	Sicheru
421 0	4812 121 18158	Entstoerfilter	950 1	4812 466 88517	Dichtun
430 0	4812 360 58212	Pumpenabdeckung + Pumpe	952 3	4812 466 88522	Dichtun
443 0	4812 361 18292	Geblaese Rad	962 0	4812 466 38012	Schutz
443 1	4812 361 18293	Luefterrad Geblaese			
443 2 456 0	4812 290 88066 4812 310 18627	Klemme Luefterrad Heizelement Kit 2200W			
490 0					
490 0	4812 321 18044 4812 321 28367	Netzkabel o.Stecker 5m 4x1 Zugentlastung			
492 1	48 12 401 18195	Klammer f.Erdung			
521 0	4812 214 78781	Steuerung (CB) CD VBL BK M			
557.0	4812 282 08008	•			

	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
	557 1	4812 282 98005	Dichtung Thermostat
	564 0	4812 259 28681	Thermostat Kit
	631 0	4812 271 38396	Mikroschalter f. Pumpe
	631 1	4812 360 18476	Schwimmer
	631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer
	633 1	4812 276 18422	Stift Start Reset GW
	651 0	4812 134 28056	Lampe Trommelbel, kpl.
	692 0 692 1	4812 210 58055 4812 278 58001	Halterung Sensor Sensor
	707 9	4812 530 48165	Rohr Einlauf
	, , , ,	.0.2000 .0.00	Trom Emiliar
	740 0	4812 511 48243	Waermetauscher H4
	741 0	4812 440 08003	Geblaese Kaltluft
	741 1 743 0	4812 530 48244 4812 530 48683	Abdeckung Gebläsegehaeuse Luftfuehrung mit Loch GW
	743 0	4812 530 48254	Heizkanal SS
	7401	4012 000 40204	Ticizkanar 33
	743 3	4812 530 48239	Abdeckung Geblaese
	743 4	4812 464 48122 4812 466 88519	Abdeckplatte
	743 8 750 0	4812 418 79823	Dichtung f. Geblaese Wasserbehaelter Kondenswasser 3,8
	750 1	4812 530 28856	Wasserfuehrung
		.0.2 000 2000	· ·
	751 1	4812 418 88044	Ablaufschacht
	751 2	4812 401 18472	Klemme Ablaufschacht
l	751 3 761 0	4812 271 18014 4812 480 58322	Abdeckung Wasserweiche Filter Tasche GW
l	781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
	783 0	4812 530 08003	Schlauch inflow
	783 1 783 2	4812 530 08009	Schlauch reflow lang
	794 0	4812 530 08001 4812 466 88523	Schlauch Pumpe Dichtung Abluft, unten
l	794 1	4812 466 28108	Dichtung Heizungskanal
	794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
	794 3 794 4	4812 466 98937 4812 466 88521	Dichtmanschette Dichtung Filter
	900 1	4812 290 88053	Klammer
l	902 2	4812 256 38004	Halter Heizung
	000.0	1010 500 0005	
	903 0 903 1	4812 532 28028 4812 401 18228	Clip Kabel
	910 0	4812 502 38057	Befestigung Schraube Torx 4,2x13
	910 1	4812 502 48347	Blechschraube 3,5x14SSI
	910 5	4819 502 38265	Schraube VAB 4,5x20
	010.0	4012 502 40242	Cobroubo CT 4 2v11
	910 8 912 4	4812 502 48348 4812 502 48015	Schraube ST 4,2x11 Schraube 4,0x16-TORX
	922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
	922 1	4812 532 58007	Sicherungsring
	950 1	4812 466 88517	Dichtung Wassertank
	052.2	4042 400 00700	
	952 3 962 0	4812 466 88522 4812 466 38012	Dichtung Sensor Schutz Motor
	JUL 0	-012 TOU 3001Z	Solidiz Motor
1			


Explosionszeichnung

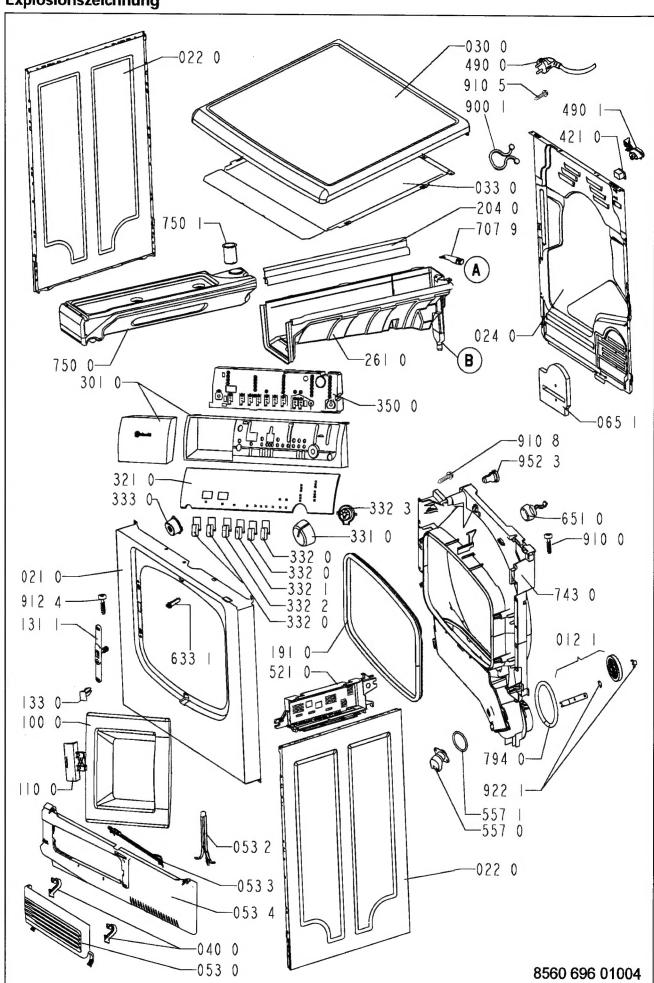


Explosionszeichnung

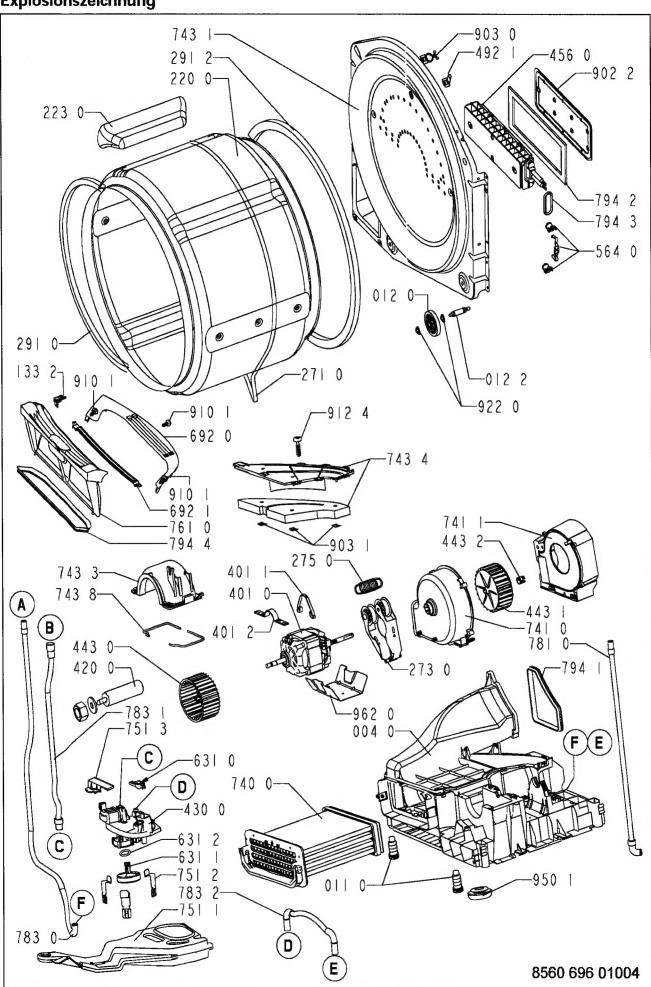

Anschlußplan

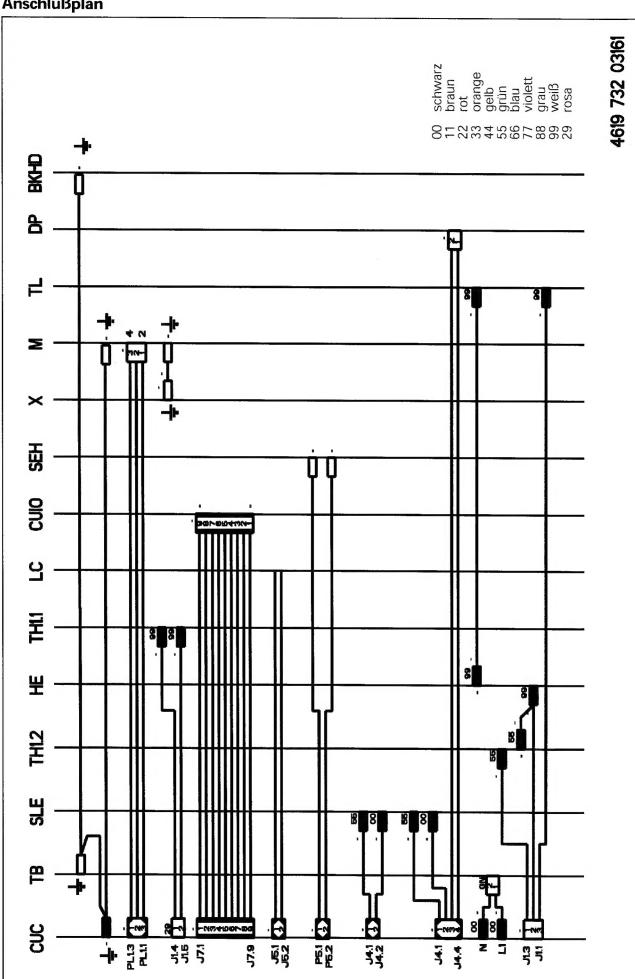

Stromlaufplan

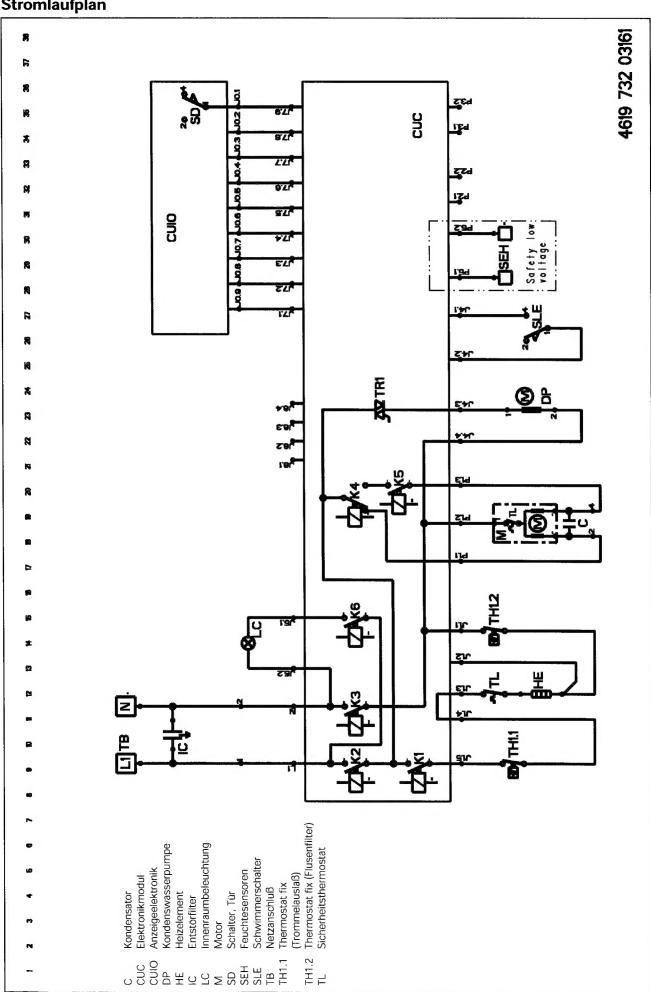

Programmablauf WH/BK Ablufttrockner

				He	izzykl	us				
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für die nächste Phase
Programm- start	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung	•	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	112h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	75%		ein	RH=HT1 oder t ₁	Startverzögerungs- zeit abgelaufen oder
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t ₁	nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	ţ.	ein	RH=HT1 oder t ₁	HT 1 oder Dauer
Trocknen II	Schonen	геv-2	90%	90%	-	↓	-	ein	RII=HT2 oder Zeit aus	↓
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	67%	Ú.	Ĥ	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
Trocknen III	Schonen	rev-2	75%	90%	-	#	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	↓
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	90%	100%	67%	↓	Û	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	75%	75%	-	75%	-	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	V
	Rapid	no rev	75%	-	-	-	-	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	gewählte Feuchte
	andere Optionen	rev-2	75%	75%	67%	90%	Ĥ	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	erreicht oder Zeit
Abkühlen		rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{cd}	√ aus
Knitter- schutz 1	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{aci}	Dauer
Knitter- schutz 2	Knitter- schutz verlängert	rev-ac2 rev-ac3	aus aus	aus aus	aus aus	aus aus	aus	aus	t _{ac2-1} t _{ac2-2}	Dauer oder
Trocknen Ende	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus		Knitterschutz nicht gewählt

Restfeuchtewerte					
HT1	RH=22 %				
HT2	RH=22 %				
НТ3	RH=15 %				
Gewählte Feuchte	RH= gewähltes Programmziel				

Dauer	
t ₁	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t _{cd}	6 min / 10 min (Lüften)
t _{ac1}	60 min
t _{ac2-1}	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Reversiertyp	aus (sek)	rechts (sek)	aus (sek)	links (sek)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Heizzyklus	Heizung ein	Heinzung aus
100%	90 sek	0 sek
90%	81 sek	9 sek
83%	74 sek	16 sek
75%	68 sek	22 sek
67%	60 sek	30 sek

WH = Whirlpool, BK = Bauknecht

Programmablauf WH/BK Kondenstrockner mit Wasserbehälter oben bzw. unten)

	1			Hei	zzyklu	ıs				
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für die nächste Phase
Programm- start	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung		rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	19h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	78%		ein	RH=HT1 oder t ₁	Startverzögerungs- zeit abgelaufen oder
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t ₁	nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	Ĥ	ein	RH=HT1 oder t ₁	N LUTT 1 adam Danas
Trocknen II	Schonen	rev-2	90%	90%	-	Ĥ	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 1 oder Dauer
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	90%	67%	T)	Ĥ	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
Trocknen III	Schonen	rev-2	78%	78%	-	- U	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HI 2 oder Zeit aus
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
1	andere Optionen	rev-2	90%	83%	67%	î	fl	ein	RH-HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	67%	67%	-	78%	-	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	HI 3 oder Zeit aus
	Rapid	no rev	78%	-	-	-	-	ein	RH-Ziel oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	78%	83%	67%	90%	Û.	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	gcwählte Feuchte erreicht oder Zeit
Abkühlen	-	rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{cd}	aus
Knitter- schutz 1	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac1}	Dauer
Knitter-	Knitter-	rev-ac2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac2-1}	Dauer
schutz 2	Schutz verlängert	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac2-2}	Dauer oder
Trocknen Ende	•	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus		Knitterschutz nicht gewählt

Feuchtewerte				
HT1	RH=22 %			
HT2	RH=22 %			
HT3	RH=15 %			
Gewählte Feuchte	RH= gewähltes Feuchteziel			


Dauer	
t_1	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t _{cd}	12 min / 10 min (Lüften)
tacl	60 min
tac2-1	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Reversiertyp	aus (sek)	Rechts (sek)	aus (sek)	links (sek)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Heizzyklus	Heizung ein	Heizung aus
100%	180 sek	0 sek
90%	162 sek	18 sek
83%	150 sek	30 sek
78%	140 sek	40 sek
67%	120 sek	60 sek

Testpunkte an Steuerungselektronik

WH/BK Abluft-, WH/BK Kondenstrockner

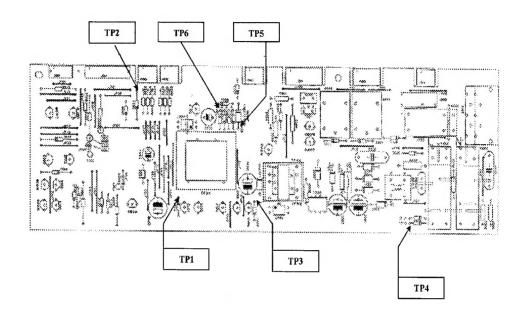

Prüfspannung:

TP1 (für DZ01, Kathode) Vcc (gemeinsamer Kontakt)

TP2 (für D017, Anode) -5 V (+/-10%) zu Vcc, wenn Eingabeelektronik ein

-0,2 V zu Vcc, wenn Eingabeelektronik aus

TP3 (für DZ03, Anode) -12 V (+/-10%) zu Vcc

TP4 (für D022, Anode) -12 V wenn Türschalter ein

-1,8 V wenn Türschalter aus

TP5 (für DZ02, Anode) GND (Erde)

TP6 (für D015, Kathode) -24 V (+/-10%) zu GND, wenn Tür zu und Trockenprogramm gestartet ist

Testprogramm

Das Testprogramm bietet die Möglichkeit einzelne Funktionen/Baugruppen zu testen. Dieses Testprogramm arbeitet unabhängig von den sonst vorhandenen Trockenprogrammen.

Erreichen des Testmodes

- a) Türe schließen
- b) Programm "Lüften" wählen
- c) Drücke Optionstaste OPT1 ("Schonen") 6 mal innerhalb von 5 Sek. (Wenn mehr als 6 mal gedrückt wird entsteht kein negativer Einfluß auf den Start des Testprogramms).

Wenn a) - c) korrekt ausgeführt ist: => siehe Testmode Anzeige. Um zum nächsten Testschritt zu gelangen muß die "Start"-Taste gedrückt werden.

Verlassen des Testmodes

Der Testmode wird verlassen, wenn

- Unterbrechung der Stromzufuhr f
 ür l
 änger als 60 Sek.
 oder
- Tür geöffnet wird oder
- Programmwahlknopf gedreht wird
- der letzte Schritt vom Testprogramm erreicht ist und Start Taste noch einmal gedrückt wird

Testmode Anzeige

Wenn Testmode erreicht ist:

LED Gruppe		Verhalten:			
Programmablauf LEDs	BK: PS2PS8	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
	WH: PS2PS5	1			
Anzeige Restzeit (dreistellig)	BK: DIGITS1	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
(optional)	WH: DIGITS2	7			
Programm LEDs	BK: PRG2PRG14	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
	WH: nicht vorhanden	7			
Summer		Piepst wenn Taste OPT1 (,Schonen*) gedrückt wird			
Trocknungsgradabgleich	BK: DIGITS2 / LEV0LEV2	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
Anzeige (zweistellig)/ LED Anzeige	WH: nicht vorhanden	1			

SERVICE

Anzeige

			Testprogrammschritte							
Anz	eige	Schritt 1>	Schritt 2>>	Schritt. 3>>	Schritt 4>>	Schritt 5>>	Schritt 6>>	Schritt 7>>	Schritt 8>>	Schritt 9
Pro	gramm LEDs	alle ein	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
	LED Trocknen (BK) / Übertrocknungschutz(WH)	ein	aus	aus	aus	ein	ein	ein	ein	letzter Fehler-
Zuan	LED Abkühlen (BK) / Trocknen (WH)	ein	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	code
sed	LED Ende (WH+BK)	ein	aus	ein	aus	aus	ein	aus	ein	
Programmsequenz	LED Knitterschutz (WH+BK)	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	aus	
gr	LED Bügeltrocken *	ein	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
Y.	LED Schranktrocken *	ein	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
	LED Extra Trocken* *nur BK	ein	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
	istellige Anzeige/ tzeit	,8:88'	,2'	,3'	,4'	,5'	,6'	,7'	,8°	letzter Fehler
Zweistellige Anzeige/ Trocknungsgrad		,+8"	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus
Zweistellige Anzeige/ Trocknungsgrad		alle ein	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus

Option LED's und Fehler LED's siehe Beschreibung der Testschritte

Testprogramm

Drücke Taste Start um in den nächsten Testschritt zu kommen

Test- schritt- nummer	Geprüftes Bauteil	Beschreibung			Testmode erreicht
1	Fabriktest Programm 1 (nicht für den Service)	Heizung: Anzeige und Tasten: Feuchtetest: Pumpe – Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein	ein, kurz reversieren rev-x ein, Zyklus heizen-x ein aus ein		
2	Fabriktest Programm 2 (nicht für den Service)	Motor: Heizung: Anzeige und Tasten: Pumpe + Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein	ein, Zyklus rev-y ein, Zyklus heizen-y aus ein	$ \begin{bmatrix} $	Start Taste drücken Start Taste drücken
3	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten	ein	1	Start Taste drücken
4	Motor links	Motor: ein, links Heizung: aus		V	
5	Motor rechts	Motor: ein, rechts Heizung: aus			Start Taste drücken
6	Ileizung volle Leistung	Heizung: ein, 100% Motor: ein, rechts		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Start Taste drücken
7	Heizung reduzierte Leistung	Heizung: cin, 78% Motor: ein, rechts		7	Start Taste drücken
8	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten		V	Start Taste drücken
9	Anzeige letzter Fehlercode	Letzter Fehlercode ist angezeigt		₩	Start Taste drücken
Verlassen	Verlassen des Testmodes	Siehe Verlassen des Testmodes		1	Start Taste drücken

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 1 (Schritt1):

		Heating Element heat-x		Motor rev-x				
Brand	Туре	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus	
WH	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.	
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.	
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.	
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.	
BK	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.	
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.	
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.	
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.	

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 2 (Schritt2):

		Heizung heizen-y		Motor rev-y				
Brand	Тур	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus	
WH	Kondenstrockner	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.	
	Ablufttrockner	24 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.	
BK	Kondenstrockner	20 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.	
	Ablufttrockner	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.	

Feuchtemessung

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Messung ist möglich im Schritt 3 und 8

- RWE-Tester (Teile Nr. 4812 069 52922) muß mit dem Feuchtigkeitssensor verbunden werden.
- Die Tür muß geschlossen sein oder der Türschalter aktiv (sonst fehlt die Versorgungsspannung 24 Volt)
- LED's zeigen den gemessenen Feuchtewert an, siehe folgende Tabelle:

Widerstand	LED OPT1 (,Schonen')	LED Fehler 2 (,Flusensieb')		
250 kOhm	ein	aus		
1130 kOhm	ein	ein		
3700 kOhm	aus	ein		
Unterbrechung	aus	aus		

Anzeigen und Tastentest

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1

- Durch drücken der Optionstasten werden die jeweilig dazugehörigen LED's überprüft (ebenso die Startvorwahl)
- BK: Mit den Tasten + / wird die Anzeige der Trocknungsgradeinstellung überprüft, zusätzlich werden die Programmablauf LED's an- und ausgeschaltet

Pumpe und Schwimmerschaltertest (nur Kondenstrockner)

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1 und 2

- Wasserbehälter oben:
 - Wasserbehälter vollständig herausziehen und solange Wasser in Führung füllen bis der Schwimmschalter aktiviert wird
 - 2. Pumpe läuft und die LED "Wasserbehälter" leuchtet
 - 3. Wasserbehälter wieder in die Führung schieben
 - Sobald genügend Wasser in den Wasserbehälter gepumpt wurde und somit das Niveau unter die Ansprechschwelle des Schwimmschalters gefallen ist erlischt die LED "Wasserbehälter"
 - Die Pumpe läuft ca. 1 Minute nach, bis das restliche Wasser aus dem Bodenbehälter gepumpt wurde
- Wasserbehälter unten:
 - 1. Wasserbehälter vollständig herausziehen
 - 2. LED "Wasserbehälter" leuchtet
 - 3. Wasserbehälter vollständig einschieben
 - 4. LED "Wasserbehälter" erlischt

Überprüfung der Heizungsverkabelung:

Max. Dauer

Schritt 1 → 60 sek., Schritt 2 → keine Begrenzung

Beschreibung

Test ist möglich im Schritt 1 und 2

-Falls die Steckverbindungen von der Heizung und dem Thermostat vertauscht sind, wird dies über die Fluscnsieb LED angezeigt. (die LED wird im 0,5 sek. Rhythmus an – bzw.ausgeschaltet).